

PRINCESS®


HU Használati útmutató



DIGITÁLIS Airfryer

01.183008.01.001

Termék részeinek leírása:

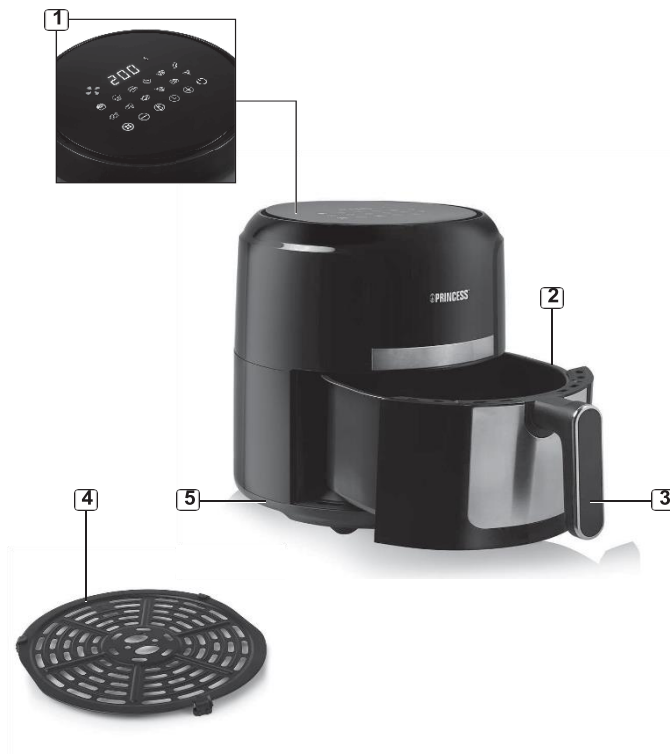

- 1. Kijelző
- 2. Sütő Kosár
- 3. Kosár fogantyú
- 4. Sütőrács (ne használja e nélkül a készüléket)
- 5. Alj

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása miatt a gyártó nem tehető felelőssé a kárért.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, vagy annak szervizügynökének vagy hasonló képzett személyeknek ki kell cserélniük azt.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem fonódott össze.
- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
- Ezt a készüléket csak háztartási célokra lehet használni, és csak arra a célra, amelyre készült. A legrosszabb esetben az élelmiszer kigyulladhat. (azaz ne használjon egynél több teáskanál olajat, ne használjon olyan húst, amely nagyon zsíros vagy ne adjon vizet az ételekhez.)
- Ezt a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat- és tudáshiánnyal rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a következőkre vonatkozóan:

a készülék biztonságos használata és hogy megértsék az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek

nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa elzárva a készüléket és zsinórját a 8 évnél fiatalabb gyermekek számára. A takarítást és a karbantartását 8 évesnél idősebb gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.

- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket földelt érintkezővel rendelkező aljzathoz kell csatlakoztatni
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
- Tartsa a készüléket és zsinórját 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, amikor a készülék működik.
- A készüléket külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel nem lehet működtetni.



- Az ezzel a logóval jelzett felületek használat közben felforrósodhatnak.
- A légáramlás megakadályozásának elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és győződjön meg arról, hogy mindig 10 centiméter szabad hely van a készülék körül.
- A sütési folyamat után a készüléknek ki kell hűlnie, ez a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő lejárt. A hűtési folyamat befejezése előtt ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, mert a fennmaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra tervezték, mint például:
- Személyzeti konyhai területek üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben.
- A szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben élő ügyfelek által.
- Panziós környezet.
- Parasztházak.

CSAK háztartási használatra

MENTSE el ezeket az utasításokat

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítson el minden csomagolóanyagot .
- Távolítson el minden matricát vagy címkét a készülékről.
- Törölje le a készülék belsejét és külsejét nedves ruhával.
- Alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket forró vízzel, némi mosogatószerrel és nem koptató szivaccsal.
- Helyezze be megfelelően a sütőrácsot a kosárba. MEGJEGYZÉS: ne használja a készüléket a sütőtálca nélkül.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre, ne helyezze a készüléket nem hőálló felületekre.
- A sütési idő a krumpli mennyiségétől, a krumpli típusától, a hőmérséklettől és a márkától függően változhat .
- **Ez egy forró levegős sütő, amely forró levegővel működik. Ne töltsen fel a serpenyőt olajjal vagy sütőzsírral.**
- **A légáramlás megakadályozásának elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és győződjön meg arról, hogy mindig 10 centiméter szabad hely van a készülék körül.**
- **MEGJEGYZÉS: A sütési folyamat után a készüléknek ki kell hűlnie, ez a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő befejeződött. Kérjük, ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, mielőtt a hűtési folyamat befejeződik, mert a fennmaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.**

HASZNÁLAT

- Helyezze a hálózati csatlakozót egy földelt fali konektorba.
- Óvatosan húzza ki a kosarat az airfryerből.
- Tegye az összetevőket a kosárba, győződjön meg róla, hogy a sütőrács a kosárban van, mielőtt az összetevőket behelyezné.
- Csúsztassa vissza a kosarat az airfryerbe.
- Használat közben és közvetlenül használat után ne érintse meg a kosarat, mert nagyon felforrósodik. Csak a fogantyúnál tartsa a sütőkosarat.
- Ha a sütőkosár hideg, kérjük, melegítse fel 5 percig 80 fokos hőmérsékleten. Ezt követően a készülék használatra kész.
- 12 sütési program van benne: Airfryer sültkrumpli, torta, burgonya, kekszek, tojáslepény, földimogyoró, csirke alsócomb, csirkeszárny, hal, kagyló / rákfélék, marhahús és sonka. Az előre beállított gombbal válassza ki a kívánt programot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az airfryer alapértelmezett hőmérsékletének (200 °C) és idejének (15 perc) beállításához. Ha másodszor is kiválasztja a bekapcsológombot, elindul a készülék. Ismét nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig, ha működés közben le akarja állítani az egész készüléket. Ezt követően minden lámpa kialszik és a ventilátor leáll.
- Az előre beállított gomb megnyomásakor az airfryer elindítja a megfelelő programot. Ha rossz programot választott, megszakíthatja az előre beállított gomb újbóli megnyomásával. A készülék 20 másodperc múlva leáll. Ezt követően kiválaszthat egy másik funkciót. Lehetőség van a kiválasztott program idejének és a hőmérsékletének megváltoztatására.
- Az idő az időzítő vezérlőgombjaival állítható be. Nyomja meg egyszer az időzítő vezérlőgombjait a sütési idő változtatásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot a gyorsabb beállításához. Az időzítőt 1 és 60 között állíthatja be.
- A hőmérséklet a hőmérséklet-szabályozó gombokkal állítható be. Nyomja meg egyszer a hőmérséklet-szabályozó gombokat a hőmérséklet 5 fokos növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot a hőmérséklet gyorsabb beállításához. A hőmérsékletet 80 és 200 fok között állíthatja be.
- Lehetőség van a készülék elindítására is egy funkció kiválasztása nélkül. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet az időzítő és a hőmérséklet-szabályozó gombokkal, majd nyomja meg a bekapcsológombot.
- Amikor a sütési folyamat során kihúzza az edényt, a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor újra behelyezi a kosarat, a program folytatódik.
- Bármely program törléséhez nyomja meg a bekapcsológombot. Az airfryer 20 másodperc múlva leáll.
- A forró levegős sütési folyamat során a felfűtési fény kigyullad és időről időre kialszik. Ez azt jelzi, hogy a fűtőelem be- és kikapcsol a beállított hőmérséklet fenntartása érdekében.
- Az összetevőkből származó felesleges olaj és zsír a kosár alján gyűlik össze.
- Egyes összetevők az elkészítési idő felénél forgatást/rázást igényelnek. Az összetevők fordításához/rázásához húzza ki a kosarat a készülékből a fogantyúnál fogva, és rázza meg, vagy eszköz segítségével fordítsa meg az ételt. Ezután csúsztassa vissza a kosarat az airfryerbe.










- Amikor meghallja az időzítő sípolását, a beállított elkészítési idő lejárt. A készülék néhány másodperc után leáll. Húzza ki a kosarat a készülékből a fogantyújánál fogva, és helyezze hőálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy az étel készen van-e. Ha még nincs kész, egyszerűen csúsztassa vissza a kosarat a készülékbe, és állítsa be az időzítőt még néhány további percre.




Típek

- A kisebb összetevők félúton történő megrázása/fordítása az előkészítési idő alatt optimalizálja a végeredményt, és segíthet megelőzni az egyenetlenül sült összetevőket.
- Adjunk hozzá egy kis teáskanálnyi olajat a friss burgonyához a ropogós eredmény érdekében. Az összetevőket süssük az airfryerben néhány percen belül, miután hozzáadta az olajat.
- Ne készítsen rendkívül zsíros összetevőket, például kolbászokat az airfryerben.
- Az airfryerrel újramelegítheti az ételeket. Az összetevők újramelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra és legfeljebb 10 percre.

PROGRAM TÁBLÁZAT

- Ez az alábbi táblázat segít kiválasztani az összetevők alapvető beállításait.
- Megjegyzés: Ne feledje, hogy ezek a beállítások jelzések. Mivel az összetevők eredete, mérete, alakja és márkája eltérő, nem tudjuk garantálni az összetevők legjobb beállítását.

Program	Ikon	Alapértelmezett hőmérséklet/idő
Airfryer krumpli		190°C/25 perc
Sütemény		170°C/15 perc
Burgonya		190°C/30 perc
Kecsiz		170°C/15 perc
Tojáslepény		180°C/15 perc
Földimogyoró		190°C/10 perc
Csirke alsócomb		190°C/25 perc
Csirke szárnyak		170°C/20 perc
Hal		190°C/20 perc

Kagylók/rákfélék		160°C/20 perc
Marhahús		170°C/20 perc
Sonka		190°C/20 perc

KÖRNYEZET



Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási szemétkébe tenni, hanem az elektromos és elektronikus háztartási készülékek újrahasznosításának központi pontján kell elhelyezni. Ez a szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson felhívja a figyelmet erre a fontos kérdésre. A készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával ön jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól az elhelyezéssel helyével kapcsolatban.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a kivezetésből, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék és alkatrészei **nem** moshatóak mosogatógépben.
- Tisztítsa meg az edényt és a sütőrácsot forró vízzel, némi mosogatószerrel és nem koptató szivaccsal. A sütő kosár és a sütőrács **nem** mosható mosogatógépben.
- Ha szennyeződés ragadt a sütőrácsba vagy a kosár aljára, töltsen fel az edényt forró vízzel némi mosogatószerrel. Tegye a sütőrácsot a kosárba, és hagyja, hogy ázzon körülbelül 10 percig.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon kemény és koptató tisztítószerkeket, súroló szivacsot vagy fémszálal dörzsít, amely károsítja a készüléket.

