

## Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, párnak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a korrozív anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső részt és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

## Elemek biztonsági figyelmeztetései

- Csak alkáli elemeket használjon, újratölthető elemeket nem.
- Az elemeket megfelelően szerelje fel a polaritások (+/-) megfelelő összeillesztésével.
- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.

- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban a készülék.
- Ne töltsse fel újra és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az elemek szélsőséges hőmérsékletnek, vagy páratartalomnak, vagy közvetlen napfénynek való kitételét.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Mert ez fulladásveszélyes lehet.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

### **A vámnak az elemekre vonatkozó törvény szerinti mérlegelése**



**A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti**

**kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény**

**kötelezte el magát amellet, hogy visszahozza a szükséges elemeket a forgalmazókhoz és egyéb gyűjtőpontokhoz!**

**A vámnak az elektromos készülékek törvénye szerinti mérlegelése**



**Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönített elektromos eszközöket el kell dobnia, amikor eléri hasznos élettartamának végét.**

**Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.**

## Funkciók


- ▶ Örök naptár 2099-ig
- ▶ Idő 12/24 órás formátumban
- ▶ Napi riasztási funkció
- ▶ Szundi funkció
- ▶ Páratartalom: Beltéri mérhető tartomány: 20%RH ~ 99%RH
- ▶ Beltéri hőmérséklet mérési tartományok: -9,9°C (14,1°F) ~ 50°C (122°F)

— Hőmérséklet alternatívák °C-ban vagy °F-ban.

- ▶ Historikus hőmérsékleti trend
- ▶ Időjárás előrejelzés
- ▶ Tápegység:

Elem: 2 x LR03 AAA (nem tartozék)

## Kijelző és gomb funkciók:

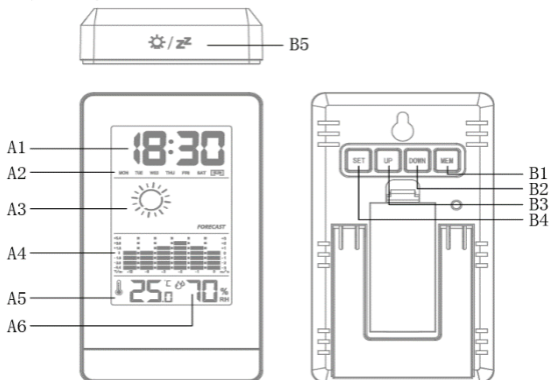

### A rész- LCD kijelző:

A1: Idő

A2: Hét napja

A3: Időjárás előrejelzés

A4: Historikus hőmérsékleti trend

A5: Beltéri hőmérséklet

A6: Beltéri páratartalom

### B. Rész gombok:

B1: "MEM" gomb

B2: "DOWN" gomb

B3: "UP" gomb

B4: "SET" gomb

B5: "☀ / ☾" gomb

## Kezdeti művelet

- ▶ Nyissa ki az elemtartó fedelét
- ▶ Helyezzen be 2 db x AAA polaritást megfigyelő elemet [ "+" és " -" jelek] (nem tartozék)
- ▶ Az elemek behelyezésekor az LCD kijelző összes ikonja röviden 3 másodpercig világít, és hangjelzést fog hallani, és az állomás megméri a beltéri hőmérsékletet és a páratartalmat.

## Kézi időbeállítás

- ▶ Idő üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET" gombot 3 másodpercig, az óra kijelző villogni kezd. Az óra beállításához használja az "UP" és a "DOWN" gombokat.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez, a perc kijelző villogni kezd. A perc beállításához használja az "UP" és a "DOWN" gombokat.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárások befejezéséhez.

## *Megjegyzés:*

- ▶ 7 másodperc elteltével, gombnyomás nélkül, az óra automatikusan átvált a Beállított módról a Normál idejű módra.

### **Kézi dátumbeállítás**

- ▶ Idő üzemmódban nyomja meg egyszer a "SET" gombot, hogy a dátum módra váltson.
- ▶ Dátum módban nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET" gombot 3 másodpercig és az év 2006 a kijelzőn villogni kezd. Most használja az "UP" és a "DOWN" gombokat a megfelelő év beállításához.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez, a Hónap kijelző villogni kezd. A hónap beállításához használja az "UP" és a "DOWN" gombokat.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez, a dátum megjelenítés villogni kezd. A dátum beállításához használja az "up" és a "DOWN" gombokat.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárások befejezéséhez.

## ***Megjegyzés:***

- ▶7 másodperc elteltével, gombnyomás nélkül, az óra automatikusan átvált a Beállított módról a Normál idejű módra.

## **A napi riasztások beállítása**

- ▶ Idő üzemmódban nyomja meg egyszer a "SET" gombot, hogy riasztási módra váltson.
- ▶ Riasztási módban a nyomja meg ér tartsa lenyomva a "SET" gombot 3 másodpercig, amíg az ébresztési idő órája villogni nem kezd. Az óra beállításához használja az "UP" és a "DOWN" gombokat.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez, az ébresztési idő perce villogni kezd. A perc beállításához használja az "UP" és a "DOWN" gombokat.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárás befejezéséhez.

## ***Felhívjuk:***

- ▶7 másodperc elteltével gombnyomás nélkül az óra automatikusan átvált a beállítási módról a normál óra módra.

- ▶ A riasztás 2 percig fog megszólalni, ha egyetlen gomb megnyomásával sem kapcsolja ki. Ebben az esetben a riasztás 24 óra elteltével automatikusan meg fog ismétlődni.
- ▶ Az emelkedő riasztási hang (crescendo, időtartam: 2 perc) a riasztási jel hallatán 4-szer változtatja meg a hangerőt.


## **Riasztás aktiválása és kikapcsolása**

- ▶ A másik módban, kivéve a riasztási módot, nyomja meg egyszer a **"UP"** gombot, hogy a riasztás aktiválásához. A riasztás bekapcsolásakor órák és percek között csengő jelenik meg. Nyomja meg a **"UP"** gombot a riasztás kikapcsolásához.

## **A riasztási jel kikapcsolása**

- ▶ Amíg a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot, kivéve a **"☀ / ZZ"** gombot a riasztás leállításához. Nem szükséges újra aktiválni a riasztást, mert automatikusan átvált a már beállított riasztási időre.

## Szundi funkció

- ▶ Miközben a riasztás megszólal, nyomja meg a " / ZZ" gombot, hogy szundi módba kerüljön. A riasztási jelzés 8 perc múlva újra megszólal.

## °C vagy °F mértékegység változtatása

- ▶ Nyomja meg a "DOWN" gombot a hőmérsékleti mértékegység °C vagy a °F közötti váltására.

## Váltás 12/24 órás mód között

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva az "UP" gombot 3 másodpercig, hogy váltson a 12HR vagy 24HR idő kijelzés között.

## Ellenőrizze a hőmérséklet és a páratartalom maximális és minimális értékét

- ▶ Nyomja meg a "MEM" gombot a hőmérséklet és a páratartalom maximális és minimális értékeinek ellenőrzéséhez.
- ▶ A maximális minimális érték 24 óránként alaphelyzetbe áll.


## Hőmérséklet előzményei

- ▶ A sávdiaagram legfeljebb 12 órán keresztül jeleníti meg a hőmérséklet változását, az idővonal a diagram alján van, a hőmérséklet változása °C-ban vagy °F-ban a diagram bal és jobb oldalán található.

## Komfort érzet grafika

- ▶ Ha páratartalom kevesebb, mint 40% 
- ▶ Amikor a hőmérséklet 20 ~ 25 ° C között van és a páratartalom 30%~ 60% -on

jelenik meg 

- ▶ Ha a páratartalom nagyobb, mint 70%, akkor 

## Technikai részletek

Tápfeszültség: 2,5~3,3V

Akkumulátor üzemideje:12 hónap

Környezetvédelmi követelmény:

használat: -10 ~50°C és 20%~95%

tárolás: -20~60°C és 20%~95%