

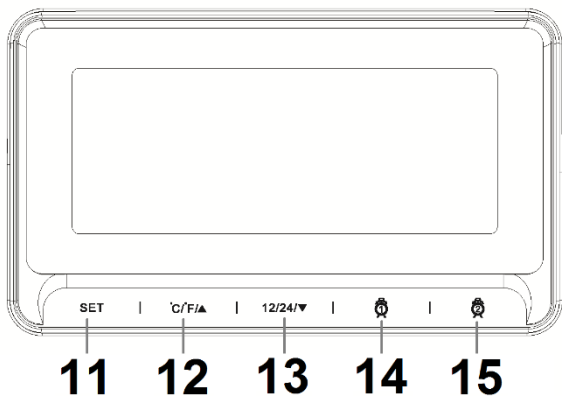


WT290 – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kijelző áttekintése:

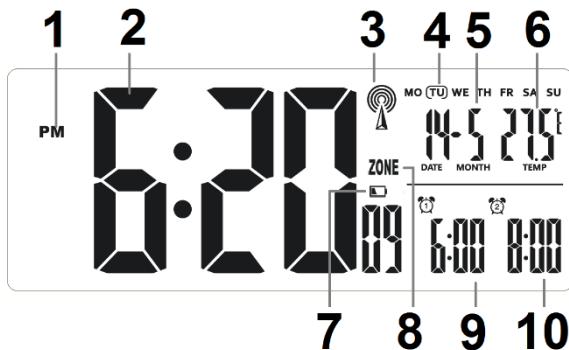

Felülnézet:

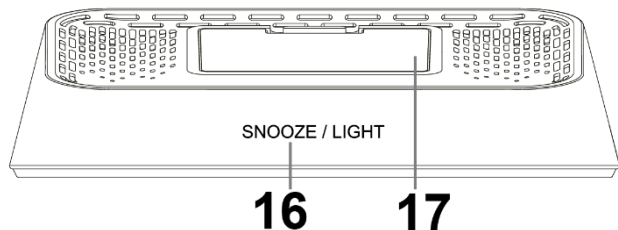

Leírás:

- 1 - AM / PM ikonok (csak 12 órás módban)
- 2 - Idő
- 3 - Jelvétel ikon (rádióantenna)
- 4 - Hétköznapok ikonok
- 5 - Hónap és nap
- 6 - Beltéri hőmérséklet
- 7 - Alacsony töltöttségjelző
- 8 - Időzóna ikon
- 9 - Az ébresztés ideje 1. ikonnal
- 10 - Az ébresztés ideje 2. ikonnal
- 11 - Beállítás gomb
- 12 - °C/°F/UP gomb
- 13 - 12/24 / LE gomb
- 14 - RIASZTAS 1 gomb
- 15 - RIASZTAS 2 gomb
- 16 - Szundi/Fény gomb
- 17 - Elemtartó rekesz (behúzott fedéllel)


KEZDETI MŰKÖDÉS

- Nyissa fel az akkumulátor fedelét az óra hátulján.
- Helyezzen be 3 x új AA elemet az elemtartóba a megfelelő "+" és "-" polaritás figyelembevételével.
- Csúsztassa be az elemtartó fedelét a visszahelyezéséhez. Az órán felvillan az összes ikon és egy jelhang hallható.
- Néhány másodperc múlva az óra automatikusan elindítja a DCF77 időjel vételét.

DCF77 SIGNAL VÉTEL- ÉS JELJELZŐ

Az óra bekapcsolása után elkezdí fogadni a DCF jelet. Az  ikon villog.

DCF jel vétele ( villogó ikon)

Sikeres vétel ( az ikon statikussá válik)

Sikertelen vétel ( az ikon eltűnik)

AUTOMATIKUS FOGADÁS

Az óra minden nap 1:00, 2:00 és 3:00 órákor indítja el az automatikus vételt. Ha nem kapja meg a DCF időjelet 3:00-kor, ha akkor sem, akkor 4:00-kor kezdi meg a vételt. Ha ismét nem sikerül, akkor 5:00 órákor kezdődik a vétel. Ha ismét sikertelen, másnap 1:00 órákor újra elindul az automatikus fogadás.

KÉZI VÉTEL

A normál idő kijelzőjének megtekintése közben nyomja meg és tartsa lenyomva a 12/24 / DOWN gombot a DCF77 indításához, és a rádióantenna ikonja villog. Nyomja meg újra a 12/24 / LE gombot a DCF77 vétel leállításához, és a rádióantenna ikon már nem jelenik meg.

12 / 24 ÓRÁS IDŐ KIJELZÉSE

A normál idő megjelenítésének megtekintése közben nyomja meg a 12 /24 / LE gombot a 12 órás és 24 órás idő közötti kijelzéséhez. 12 órás kijelzés esetén az AM ikon a dél előtti időben, a PM ikon pedig a dél utáni időben jelenik meg.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- A normál idő kijelzésének megtekintése közben tartsa lenyomva a SET gombot az időbeállítás megadásához, és az óra számjegyei villognak. Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az óra beállításához.
- Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és a percjegyek villognak. Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot a perc beállításához.
- Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és az évszámok villognak. Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az év beállításához.
- Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és a hónap számjegyei villognak. Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / LE gombot a hónap beállításához.
- Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és a dátum számjegyei villognak. Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot a dátum beállításához.
- Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és az időzóna számjegyei villognak. Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az időzóna értékének -12 és +12 óra közötti beállításához. Például a +0 -t használja Németországban, a -1 pedig az Egyesült Királyságban.
- Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez és az időbeállításból való kilépéshez.

Megjegyzés:

- Az időzóna ikon (ZONE) megjelenik a kijelzőn, ha egy időzóna be van állítva (0 mellett)
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a °C/°F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot a beállítási folyamat felgyorsításához.

- A beállításból automatikusan visszatér az időmegjelenítési módba a készülék, ha 30 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot.

RIASZTÁS BEÁLLÍTÁS

- Nyomja meg az ALARM 1 gombot az 1. riasztás be- és kikapcsolásához. Az 1. riasztás ikon akkor jelenik meg, ha az 1. riasztás aktív, és nem jelenik meg, ha az 1. riasztás nem aktív.
- Tartsa lenyomva az ALARM 1 gombot az 1. riasztás beállításának megadásához, és az óra számjegyei villognak. Nyomja meg a °C / °F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az 1. riasztási óra beállításához.
- Nyomja meg az ALARM 1 gombot a megerősítéshez, és a percjegyek villognak. Nyomja meg a °C/°F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az 1. riasztás perccének beállításához.
- Nyomja meg az ALARM 1 gombot a riasztási beállítás megerősítéséhez és kilépéséhez.
- Használja az ALARM 2 gombot az ALARM 1 gomb helyett a fentiek szerint a 2. riasztás beállításához.

Megjegyzés:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a °C/°F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot a beállítási folyamat felgyorsításához.
- A beállításból automatikusan visszatér az időmegjelenítési módba a készülék, ha 30 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot.
- Az aktív riasztási hang alatt nyomja meg bármelyik gombot, kivéve a SNOOZE gombot a riasztás leállításához, és a riasztás másnap ugyan akkor ismét megszólal.

- A riasztási hang időtartama 2 perc, és a riasztási hangsebesség ez időtartam alatt növekszik

SZUNDI FUNKCIÓ

Amikor a riasztási hang aktív, nyomja meg a SNOOZE / LIGHT gombot a szundi módba való belépéshez, és a Zz ikon és a riasztás ikon villogni fog. A riasztás 5 perc múlva újra megszólal. Az aktív riasztási hang alatt nyomja meg bármelyik gombot, kivéve a SNOOZE gombot a riasztás leállításához, és a riasztás másnap ugyan akkor ismét megszólal.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS


Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot a háttérvilágítás 5 másodpercre történő bekapcsolásához.

HŐMÉRSÉKLET °C-BAN VAGY °F-BAN

Normál kijelző mód esetén nyomja meg a °C/°F / UP gombot a °C vagy °F hőmérsékleti egységként való beállításához.

Megjegyzés: a megjelenített hőmérsékleti tartomány 0 °C és +50 °C között van

ALACSONY TÖLTÖTTSÉG JELZŐ

Az alacsony töltöttség jelző ikon  akkor jelenik meg, ha az elemek energiafogyasztása alacsony. Hamarosan cseréljen új elemeket.

HIBAEZHÁRÍTÁS

Ha az óra irreleváns időt jelenít meg, vagy nem működik megfelelően, amit esetleg elektrosztatikus kisülés vagy más interferencia okoz, csúsztassa ki az elemtartó

fedelét, vegye ki az elemeket, és helyezze vissza őket a megfelelő +/- polaritás betartásával. Az egység visszaáll az alapértelmezett beállításokra, és újra be kell állítania.

A Technotrade kijelenti, hogy ez a termék WT 290 megfelel a 2014/53/EU irányelv és a ROHS 2011/65 / EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.technoline.de/doc/4029665002903

KÖRNYEZETI BEFOGADÁSI HATÁSOK

Az óra vezeték nélküli technológiával kapja meg a pontos időt. Ugyanúgy, mint minden vezeték nélküli eszköz, a vételt a következő körülmények befolyásolhatják:

- nagy átviteli távolság
- közeli hegyek és völgyek
- autópálya, vasút, repülőterek, nagyfeszültségű kábel stb. közelében.
- Építkezés közelében
- magas épületek között
- betonépületeken belül
- elektromos készülékek (számítógépek, TV-k stb.) és fémszerkezetek közelében
- mozgó járműveken belül

Helyezze az órát olyan helyre, ahol optimális a jel, azaz közel az ablakhoz, távol a fémfelületektől vagy az elektromos készülékektől.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ezt az órát csak beltérben lehet használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki az egységet szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja tűzbe ezt az egységet, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső hátlapot, és ne manipulálja a készülék egyetlen alkatrészét sem.

AKKUMULÁTORBIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak alkáli elemeket használjon, újratölthető elemeket ne.
- Helyezze be az elemeket helyesen a polaritás (+/-) egyeztetésével.
- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét, amikor szükséges.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nem használja a készüléket.
- Ne töltsen fel és ne dobja tűzbe az elemeket, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolja, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az akkumulátorok szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek való kitettségét.
- Az összes elemet tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszélyt jelentenek.

A terméket csak rendeltetésszerűen használja!

A vám figyelembevétele az akkumulátortörvény szerint



A régi akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőpontjaihoz. Végfelhasználóként a törvény szerint kötelezi el magát amellet, hogy visszahozza a szükséges elemeket a forgalmazókhoz vagy más gyűjtőpontokhoz!

A vám figyelembevétele az elektromos készülékek törvénye szerint



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönített elektromos eszközöket akkor kell ártalmatlanítani, amikor az eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez az Európai Unió valamennyi országára vonatkozik, és más, elkülönített hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.