


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szódavíz készítéséhez...

1. Távolítsa el a CO₂ patron szelepének záró csomagolását (fólia) és kupakját.
2. A szódakészítő gép hátsó borításának eltávolításához nyomja meg a hátsó rész tetején lévő gombot és emelje le a hátlapot.
3. Menetes csavarással helyezze a CO₂ patron a szódagép fej részénél található illesztésbe, addig, amíg a patron nem szorul.
4. Helyezze vissza a hátlapot az illeszkedések mentén.
5. Töltse meg a műanyag szénsavasító flakont hidegvízzel a szaggatott jelzésig.
6. Menetesen csavarja bele a szénsavasító flakont a szódakészítő gép elülső fejrészébe.
7. Egymás után 2-3 alkalommal 2-3 másodpercre nyomja meg a gép fejrészen található gombot egészen addig, amíg nem hallja a pezsgés szisszenő hangját. A szénsavasítás egyéntől függ, minél többször nyomja meg a gombot, annál szénsavabb folyadékot készíthet. Ha nem elég szénsavas a víz, billentse maga felé a flakont, hogy a nyomást kieresse, nyomja vissza, majd szénsavasítson újból 2-3 nyomással.
8. Maga felé billentse ki a szénsavasító flakont, majd menetes csavarással távolítsa el.

Fontos: kizárólag függőleges helyzetben lévő géppel és csak ivóvizet szénsavasítson. Ne használjon egyéb adalékokat. Soha ne szénsavasítson üres szénsavasító flakont.

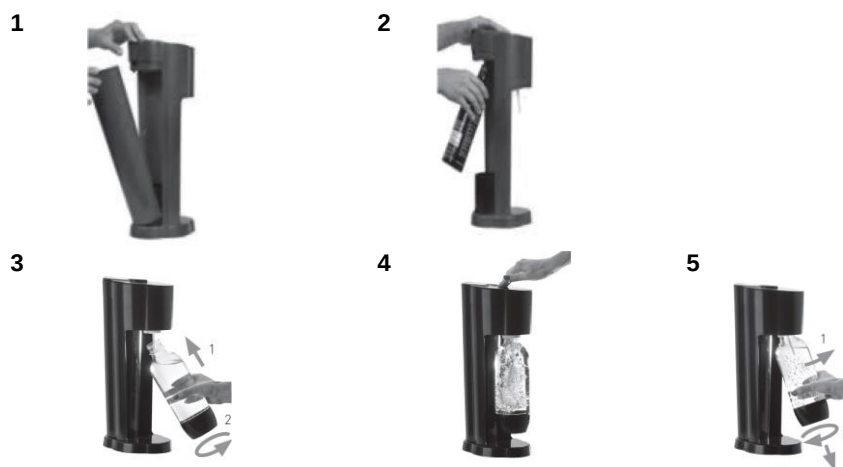

Hibaforrások

Mielőtt javítás/csere végett felkeresné az értékesítési pontot, kérjük, győződjön meg a valós termékhibáról és ellenőrizze az alábbi táblázat segítségével, hogy a hibát saját maga el tudja-e hárítani.

Hiba	Hiba forrása, megoldása:
<i>Ha a gép nem karbonizál.</i>	1. Ellenőrizze, hogy a karbonizáló gombot nyomja, amennyire lehet, rövid, erős nyomások alkalmazásával. 2. Ha a gázpalack üres, cserélje azt ki. A teli vagy üres gázpalack súlya fel van tüntetve a gázpatronon. Ellenőrizze, hogy a szénsavasító flakont a jelzésig töltötte-e meg vízzel. 3. Győződjön meg arról, hogy a gép mindig függőleges helyzetben van-e.
<i>A karbonizáló gomb elengedése után még mindig áramlik a CO2 gáz a gépből.</i>	1. Ne távolítsa el a gázpalackot és a szénsavasító flakont sem. Hagyja a gépet függőleges helyzetben, ne nyúljon hozzá, amíg a gáz kiáramlása meg nem szűnik. 2. Amikor már nem szivárog a gáz, a billenő gomb segítségével döntse meg a szénsavasító flakont. A gép hátrészből távolítsa el a CO2 patront és juttassa vissza az értékesítési ponthoz. Cserélje ki a patront egy teli patronra. Vigyázat: a gázpatron akár nagyon alacsony hőmérsékletű is lehet. 3. Károsodás esetén ne használja tovább a gépet, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal vagy a jótállásban megjelölt forgalmazó céggel.
<i>Ha a szénsavasítás során enyhe, sziszegő hangot ad ki a gép.</i>	Amikor a gép nyomás alatt van, enyhe sziszegés léphet fel. Ez rendben van, és a karbonizálást követően ez a hang megszűnik, amikor a szénsavasító flakont megdönti, csökken a nyomás.
<i>Ha az új patron felhelyezése után, gázillanás lép fel a gépbe történő csavart felhelyezést követően.</i>	Ez a gázillanás jelentkezhetsz a gázpatron tartója és a gázpatron szelepe között. Erősebben csavarozza be a patront a csavarmentbe. Ha ez nem segít, azonnal vegye ki a gázpatront és ellenőrizze a fejrész gumitömítését. Ha hiányzik a tömítés, forduljon a jótállásban megjelölt forgalmazóhoz vagy az értékesítési ponthoz. Ha a tömítés elcsúszott, tegye azt a helyére.
Hiba	Hiba forrása, megoldások:
<i>Ha a szénsavasítás során a víz kifolyik a szénsavasító flakonból.</i>	Lehetséges, hogy túltöltötte a szénsavasító flakont vízzel. Ellenőrizze, hogy a jelzésig töltötte-e meg a flakont vízzel, ha szükséges, öntse ki a felesleges vizet. Lehetséges, hogy túl sokáig tartott egyszerre lenyomva a szénsavasító gombot. Többször, röviden és erősen nyomja azt meg.

Biztonsági útmutató, karbantartás:

1. A szódakészítő gépet kizárólag nedves ruhával tisztítsa.
2. Ne tegye mosogatógépbe sem a gépet, sem annak tartozékait.
3. A gépet és annak tartozékait ne tegye ki közvetlen hőforrásnak.
4. Minden használat után öblítse el a szénsavasító flakont langyos, enyhén mosogatószeres vízben. Mosogatógépbe tenni tilos.
5. A CO₂ gázpatront száraz, hűvös helyen tárolja, ne tegye ki sugárzó vagy közvetlen hőforrásnak. A magas hő hatására a CO₂ gáz nyomás megemelkedhet a patronban, amely a gáz gyors elillanásához vezet.
Ennek következtében a patron rendkívül lehűlhet. Ne érintse azt meg, amíg fel nem melegszik.
6. A CO₂ gázpatront és a szelepét ne szúrja fel.
7. A szódakészítő gépet csak és kizárólag a CO₂ patron nélkül szállítsa.

Származási ország: Kína

Forgalmazó: Sodaco Kft. H-9165 Tárnokréti, Fő út 23.

Tel.: +36 96/ 511 291, Fax: +36 96/ 511 293

E-mail: info@aspico.hu